

# AOC

**breeze™**  
TABLET  
E69DC



**9**  
INCH

## MW0931

### User Manual

**DUOCORE**

**WiFi**



[breezetablet.com](http://breezetablet.com)

# Tabla de contenido

<b>CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .....</b>	<b>1</b>
1.1 Descripción de las funciones .....	1
1.2 Notas .....	1
1.3 Lista de empaque.....	2
1.4 Especificaciones técnicas.....	2
<b>CAPÍTULO 2 BOTONES Y APARIENCIA.....</b>	<b>5</b>
<b>CAPÍTULO 3 CONFIGURACIÓN FACIL (EASYCONFIG).....</b>	<b>7</b>
<b>CAPÍTULO 4 DESCRIPCIÓN BÁSICA .....</b>	<b>10</b>
4.1 Interfaz principal .....	10
4.2 Arranque .....	10
4.3 Apagado .....	11
4.4 Red .....	11
4.5 Modo de Espera / Suspensión .....	11
4.6 Restablecer (Reset).....	12
4.7 Conexión a PC y transferencia de archivos .....	12
4.8 Ajuste de volumen .....	13
4.8.1 Ajuste del volumen multimedia .....	13
4.8.2 Ajuste del volumen de notificaciones .....	13
4.8.3 Ajuste del volumen alarma.....	13
4.9 Carga .....	13
4.10 Operaciones de la pantalla táctil .....	14
4.11 Puerto HDMI.....	14
4.12 Icono de búsqueda .....	15
<b>CAPÍTULO 5 FUNCIONES COMUNES.....</b>	<b>16</b>
5.1 Cambio de la visualización del modo paisaje/retrato .....	16
5.2 Utilización del teclado virtual para la escritura.....	16
5.2.1 Teclado Android .....	16
5.2.2 Edición de texto .....	17

5.3 Panel de notificaciones .....	18
5.3.1 Apertura del panel de notificaciones .....	18
5.3.2 Cierre del panel de notificaciones .....	18
5.4 Aplicaciones recientemente ejecutadas .....	18
5.5 Cambio del fondo de escritorio .....	18
5.6 Control de energía .....	19
<b>CAPÍTULO 6 INTERFAZ PRINCIPAL .....</b>	<b>20</b>
6.1 Interfaz Aplicaciones .....	20
6.2 Navegador .....	20
6.2.1 Apertura del navegador .....	20
6.2.2 Ingreso en una página Web .....	21
6.2.3 Establecimiento de una página de inicio .....	21
6.2.4 Navegación por una página Web .....	21
6.2.5 Administración de marcadores .....	22
6.2.6 Otras funciones .....	23
6.3 Reproductor de videos .....	23
6.3.1 Reproducción de video .....	23
6.3.2 Eliminación de videos .....	25
6.4 Reproductor de audio .....	25
6.4.1 Lista de reproducción .....	26
6.4.2 Reproducción de audio .....	26
6.4.3 Efectos Sonidos .....	27
6.5 Examinador de imágenes .....	28
6.5.1 Examinación de imágenes .....	29
6.5.2 Operaciones con los archivos de imagen .....	30
6.6 Cámara .....	31
<b>CAPÍTULO 7 APLICACIONES (APPS) .....</b>	<b>32</b>
7.1 Movimiento de un alias de programa de una interfaz a otra .....	32
7.2 Eliminación de un icono de programa .....	32
7.3 Añadiendo un Widget .....	32
7.4 Creación de una carpeta .....	32
7.5 Cambiar el nombre de una carpeta .....	32
<b>CAPÍTULO 8 HERRAMIENTAS COMUNES .....</b>	<b>33</b>

8.1 Correo electrónico .....	33
8.1.1 Apertura de correos electrónicos .....	34
8.1.2 Creación y envío de correos electrónicos .....	35
8.1.3 Recepción y lectura de correos electrónicos .....	36
8.1.4 Respuesta o reenvío de correos electrónicos .....	36
8.1.5 Administración de correos electrónicos .....	36
8.1.6 Configuración del correo electrónico .....	37
8.2 Grabadora .....	38
8.3 Alarma .....	38
8.3.1 Establecimiento de una alarma .....	39
8.3.2 Eliminación de alarmas .....	39
8.4 Calculadora .....	39
8.5 Ficheros (Explorador) .....	39
8.6 Instalación de aplicaciones (Apps) .....	40
8.7 Desinstalación de aplicaciones (Apps) .....	40
<b>CAPÍTULO 9 AJUSTES (CONFIGURACIONES) .....</b>	<b>41</b>
9.1 Conexión de redes .....	41
9.1.1 Conexión de red Wi-Fi .....	41
9.1.2 Conexión Bluetooth .....	43
9.1.3 Uso de datos .....	44
9.1.4 Mas .....	44
9.2 Configuración de dispositivo .....	44
9.2.1 Sonido .....	44
9.2.2 Mostrar (Pantalla) .....	44
9.2.3 HDMI .....	45
9.2.4 Espacio de almacenamiento .....	45
9.2.5 Batería .....	46
9.2.6 Apps (Aplicaciones) .....	46
9.3 Configuración Personal .....	46
9.3.1 Cuentas y sincronización .....	46
9.3.2 Seguridad .....	46
9.3.3 Teclado e idioma .....	47
9.3.4 Copias de seguridad y restablecer .....	47
9.4 Configuración de CUENTAS .....	48
9.5 Configuración del SISTEMA .....	48

9.5.1 Fecha y Hora .....	48
9.5.2 Accesibilidad .....	48
9.5.3 Acerca del dispositivo .....	49
<b>CAPÍTULO 10 CÓMO UTILIZAR LA TARJETA MICRO SD (TF) .....</b>	<b>50</b>
<b>CAPÍTULO 11 ACERCA DE LA BATERÍA Y DE LA ALIMENTACIÓN .....</b>	<b>51</b>
<b>CAPÍTULO 12 ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE / RESTABLECIMIENTO A LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA.....</b>	<b>52</b>
<b>CAPÍTULO 13 PREGUNTAS FRECUENTES .....</b>	<b>53</b>
<b>CAPÍTULO 14 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS .....</b>	<b>55</b>

# CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

## 1.1 Descripción de las funciones

- Pantalla táctil panorámica True Color TFT de 9 pulgadas con una alta resolución de 1280\*800 píxeles.
- Navegación inalámbrica por Internet a través de Wi-Fi.
- Compatible con todos los servicios de correo electrónico tradicionales para envío y recepción de correos electrónicos.
- Cambiar entre el modo retrato y el modo paisaje se realiza a través del sensor de gravedad. La pantalla permite una rotación en 4 direcciones.
- Captura de imágenes o vídeos a través de cámara de 2 megapíxeles (de frente al usuario) o con cámara trasera de 5 megapíxeles.
- Compatible con reproductor de videos, reproductor de audio, examinador de imágenes, cámara y lector de libros electrónicos.
- Micrófono incorporado que permite una grabación de audio.
- Soporta hasta 1080p de salida HDMI.
- Las configuraciones de ahorro de energía permiten ajustar el brillo.

## 1.2 Notas

- No utilice la unidad en un ambiente demasiado cálido, frío, húmedo o polvoriento. No exponga la unidad a la luz solar.
- Intente no utilizar esta unidad en un entorno con campos magnéticos o electricidad estática intensos.
- Evite dejar caer la unidad o someterla a impactos severos.
- No se deberá dejar caer el adaptador de este producto ni salpicarlo con líquidos. No se deberá colocar la unidad sobre ningún objeto con líquidos.
- No existen piezas dentro del producto que el usuario pueda reparar. No desarme la unidad. De lo contrario, la garantía quedará anulada. Póngase en contacto con el personal de servicio técnico si necesita ayuda.
- La duración de la batería puede variar en función de las condiciones y el tiempo de utilización.
- Solo se debe usar el adaptador que viene con la unidad.

- La larga duración de una batería de litio se debe a sus efectos de memoria mucho menores que la batería normal de níquel-cadmio. Sin embargo, si la batería de litio comienza a desgastarse, póngase en contacto directamente con el centro de servicio técnico local.
- La empresa no se responsabiliza por la pérdida o eliminación de datos en el producto que resulte de la utilización incorrecta del software, funcionamiento incorrecto de la batería, mantenimiento u otros accidentes ni de cualquier otra pérdida indirecta que se provoque.
- El producto real puede ser diferente de aquel descrito en las instrucciones debido a actualizaciones en el software. Estas instrucciones poseen solo fines informativos.
- Siendo un producto móvil, recomendamos que se haga un respaldo de seguridad de sus datos regularmente.

### 1.3 Lista de empaque

Tableta Unidad AOC Breeze	X1
Cable USB	X1
Adaptador de alimentación	X1
Protector de Gel	X1
Guía de inicio rápido	X1
Declaración de garantía	X1

Nota: Los accesorios proporcionados con el producto pueden variar.

### 1.4 Especificaciones técnicas

#### Especificaciones básicas

Núm. de modelo	Tableta AOC - MW0931
Sistema operativo instalado	Android OS 4.x
Procesador (CPU)	1.4G ARM Cortex A9 Duo-core & Quar-core GPU
Memoria	1GB DDR3
Estándar Wi-Fi	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
Bluetooth	Bluetooth 2.1 + EDR
HDMI	Hasta 1080P con conector tipo Micro C
Cámara	Frente 2MP / Back 5MP with Autofocus

Capacidad de almacenamiento	16GB Memoria Flash incorporada
Tarjetas de expansión	Tarjeta Micro SD (TF), hasta 32GB.
LCD	Pantalla táctil LCD TFT de alta definición de 9 pulgadas con resolución de 1280*800 pixels
Salida de audio	Auriculares: salida estéreo; altavoces externos: salida mixta.

#### **Especificaciones de alimentación**

Voltaje	Voltaje de alimentación: 5V    Voltaje de carga: 5V
Corriente	La corriente máxima para la reproducción es 1.5 A CD. La corriente máxima para la carga es 1.4 A CD.
Batería utilizada	Batería recargable de polímeros de iones de litio incorporada, 7000mAh
Adaptador de alimentación	Entrada de CA: 100-240 V 50/60Hz Entrada de CD: 5 V 2.5 A
Tiempo de carga	La carga completa de la batería demora aproximadamente 7 horas cuando se utiliza el cargador proporcionado y la unidad está apagada. El tiempo de carga puede variar en función del nivel de batería restante. Nota: no cargue la batería durante más de 12 horas cuando se utilice el cargador. Note: Do not charge the battery for more than 12 hours continuously.
Tiempo de utilización con la batería (Tomando en cuenta que la batería está completamente cargada a una temperatura normal)	Audio: aproximadamente 28 horas Video: aproximadamente 6 horas Navegación Web: aproximadamente 7 horas

#### **Dimensiones externas**

Dimensiones	9.5 x 6.4 x 0.52 in (24.1 x 16.2 x 1.32 cm)
Peso	1.37 lbs (0.623kgs) (con batería)
Puertos	Puerto Mini USB 2.0 de alta velocidad, OTG, auricular de 3,5mm


#### **Condiciones ambientales**




Temperatura de funcionamiento	0°C ~ 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ 55°C
Humedad máxima	90% RH (sin condensación)
Sistemas operativos compatibles	Windows2000/XP/Windows 7/Vista, Macintosh OS X

Nota: Este producto no es compatible con Windows 2000+SP1/SP2. El usuario deberá realizar la actualización a SP3 o superior. Este producto no garantiza que se puedan reproducir todos los formatos de video. Incluso si algunos formatos están incluidos en las instrucciones, es posible que no se reproduzcan de forma correcta.

## CAPÍTULO 2 Botones y apariencia

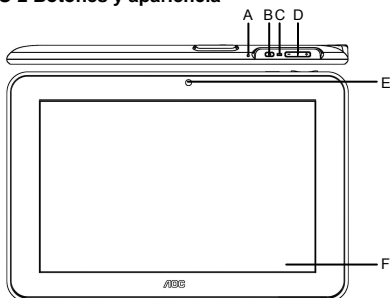

A. Botón Reiniciar / Micrófono	B. Botón de poder
C. Indicador de funcionamiento	D. Botones de volumen (+/-)
E. Cámara delantera / facial	F. Pantalla táctil

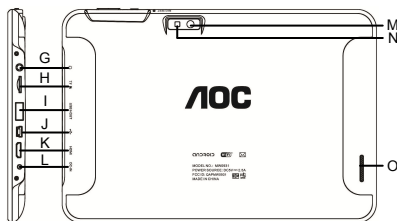

G. Audífonos	H. Ranura tarjetas TF (MicroSD)
I. Puerto USB host (para conexión con aparato USB)	J. Puerto MINI USB (para conexión con PC)
K. Puerto HDMI	L. Conector cable alimentación
M. Cámara trasera (para Fotos)	N. Flash
O. Altoparlante	


Nota 1: Durante la operación, el sonido viene automáticamente de la salida del altavoz externo si

hay salida de audio conectado a la toma de auriculares.

Nota 2: En las instrucciones, "Pulse" significa presionar y soltar un botón, mientras que "presione" significa que continuamente pulsando un botón durante 2 o 3 segundos.


## CAPÍTULO 3 Configuración Fácil (EasyConfig)

La primera vez que usa la tableta breeze, aparecerá la ventana ConfiguraciónFácil. Le hará fácil hacer los ajustes iniciales para seleccionar su idioma, fecha/hora, y configuración de red Wi-Fi.

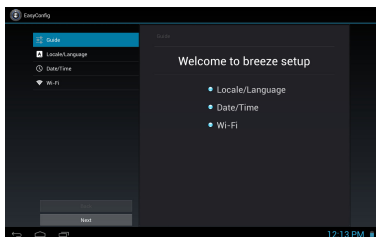


Toque en "Next" (Siguiente) para entrar a configuración de idiomas, donde podrá seleccionar su idioma.


Nota: "Español (United States)" = Español Internacional.

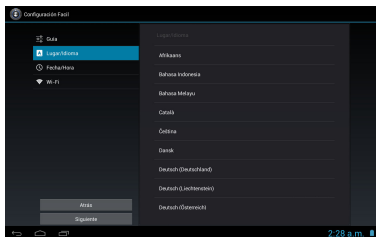

Toque en "Siguiente" para configurar la fecha, hora y zona horaria.

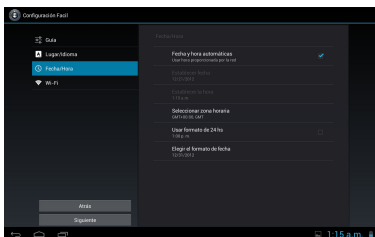


Toque "Siguiente" para ir a la interfaz de configuración de Wi-Fi.

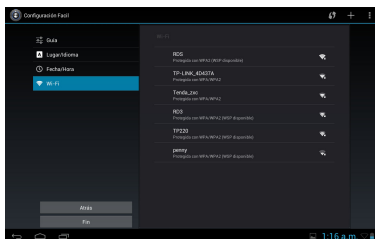

Toque el "Menú icono ( ) -> Buscar" para buscar las redes inalámbricas disponibles en los alrededores.

Toque el nombre de red inalámbrica a la que desee conectarse. Si es necesaria una contraseña, se la pedirá.

1. Si es necesario entrar una dirección IP estática, toque "Mostrar las opciones avanzadas" para más opciones. Luego haga clic en "mostrar opciones avanzadas" para mostrar la configuración de IP". Toque el menú emergente y seleccione "estático". A continuación, introduzca la dirección IP, puerta de enlace, máscara de red y la información de DNS se requiere para este tipo de conexiones de red Wi-Fi.

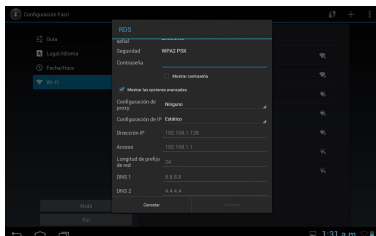


2. Si utiliza una dirección IP dinámica mantenga el valor predeterminado "DHCP" en la "configuración de IP".

Nota: La palabra "Conectado" que aparece bajo el nombre de la red indica una conexión correcta. Después puede navegar por Internet, conectarse a servicios de correo electrónico, etc.

## CAPÍTULO 4 Descripción básica

### 4.1 Interfaz principal

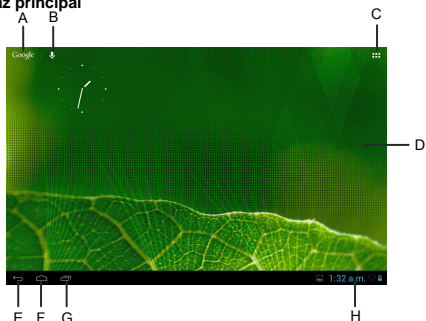

Después de arrancar y desbloqueo, usted podrá usar los siguiente iconos en la interfaz principal (como se muestra a continuación):

A. Casilla de búsqueda rápida	Pulse para seleccionar búsqueda.
B. Búsqueda por voz	Pulse para búsqueda con voz
C. Aplicaciones	Pulse en este icono para ingresar en la interfaz "Aplicaciones" y Widgets
D. Interfaz principal	Interfaz principal
E. Regresar	Pulse para regresar al nivel anterior.
F. Inicio (Home)	Pulse en este icono para regresar a la interfaz principal.
G. Aplicaciones recientes	Pulse para mostrar miniaturas de las aplicaciones más recientes y acceso a las mismas. Toque una miniatura para seleccionarla o recorra una miniatura de la izquierda o la derecha para eliminar de la lista. Deslice hacia arriba para desplazarse por la lista.
H. Notificaciones	Reloj / Wi-Fi / Notificación y menú de Configuración

### 4.2 Arranque

Mantenga pulsado el botón de encendido durante unos segundos. Después de la pantalla de arranque se muestra (unos 30 segundos), la interfaz de desbloqueo se muestra. Toque sin soltar

el icono de desbloqueo en la parte central derecha de la pantalla y arrástrelo hacia la derecha para el "candado abierto" icono para desbloquearlo. Una vez desbloqueada, la interfaz principal se mostrará.

Nota: Mantenga pulsado el icono de desbloqueo en la parte central derecha de la pantalla y arrástrelo hacia la izquierda hasta el icono de cámara para entrar directamente en el modo de cámara.

### **4.3 Apagado**

En cualquier modo, mantenga presionado el botón de encendido/apagado durante aproximadamente 2 segundos. La ventana de apagar dispositivo aparecerá:

- a. Apagar: Toque para apagar el producto.
- b. Modo avión: toque para activar o desactivar el modo Avión.
- c. Modo silencioso: toque para activar o desactivar sonidos.

Nota 1: Si la batería está baja, el producto se apagará automáticamente.

Nota 2: Si el producto se congela durante el funcionamiento, presione y mantenga presionado el botón de encendido durante 6 segundos para forzar apagar.

### **4.4 Red**

Para navegar por Internet de forma inalámbrica, asegúrese de que las señales de red inalámbrica Wi-Fi se encuentren presentes y active la conexión de red Wi-Fi. Existen dos formas de ingresar en la interfaz de configuración Conexiones Inalámbrica y Redes:

- a. En la interfaz principal toque el área de Reloj / Wi-Fi / ... (al fondo derecho de la pantalla) para ver el menú de Notificación y de Configuración. Toque de nuevo este menu para acceso al menu de Wi-Fi y "Conexiones Inalámbrica y Redes".
- b. En la interfaz "Aplicaciones", toque "Config." Para ir a interfaz de Configuraciones y luego haga clic en "Wi-Fi".

Nota: Para obtener información sobre la configuración detallada, consulte la sección "9.1 Conexión inalámbricas y redes".

### **4.5 Modo de Espera / Suspensión**

Espera: Durante uso, puede tocar el botón de alimentación para entrar en modo espera / suspensión para ahorrar energía de la batería y apagar la pantalla..

Despertar: Cuando el dispositivo está en modo de espera (duerme), toque el botón de



alimentación. Cuando se encienda la pantalla, toque y deslice el "candado" a la derecha, hacia el icono "candado abierto".

## **4.6 Restablecer (Reset)**

Si se produce la caída del sistema durante el funcionamiento, presione y mantenga presionado el botón Power (Encendido/Apagado) durante 8 segundos para forzar el apagado.

## **4.7 Conexión a PC y transferencia de archivos**

### **Conexión a PC:**

1. Mientras el producto está encendido, conecte el extremo más pequeño del cable USB proporcionado al puerto mini USB en la tableta y el extremo un puerto USB en el PC.
2. Si la opción "dispositivo de medios (MTP)" está seleccionada (en la configuración de almacenamiento / menú / conexión USB del PC), el dispositivo está conectado como un dispositivo de medios y se puede transferir cualquier archivo en una PC usando Windows, o en sistemas Macintosh de Apple, utilizando la aplicaciones "Android File Transfer".
3. Si la opción "Cámara (PTP)" está seleccionada, el dispositivo conectado como una cámara "y se puede transferir sólo fotos.
4. Si la opción "Mass Storage" está seleccionada (en la configuración de almacenamiento / menú / conexión USB de la computadora), la interfaz de USB conectado aparecerá en la tableta con la opción "Activar el dispositivo de almacenamiento USB". Toque el botón "Activar almacenamiento USB" para conectar. Cuando el mensaje cambia a "Desactivar almacenamiento USB", la conexión con PC o Mac ha sido establecida.

La tableta (y la tarjeta SD si está instalado) se montará en el equipo como dispositivos de almacenamiento masivo. Usted puede acceder a sus datos directamente en su PC, (Windows o Macintosh).

### **Desconexión del PC:**

Toque el "Quitar hardware con seguridad" icono en la esquina inferior derecha de la pantalla del PC de Windows para quitar el dispositivo de seguridad en el PC. En un Macintosh, sólo "expulsar" las unidades de escritorio. Luego, toque botón "Desactivar almacenamiento USB" en la tableta para desconectar la tableta del computador.

**Nota:** Para transferencia de archivos en sistemas Windows XP se necesita Windows Media

Player 11 or mayor, mientras que el sistemas Macintosh es posible que necesite instalar software para Ttransferencia de archivos Android. ("Android File Transfer" para Mac OS X está disponible en [www.android.com / transferencia de archivos.](http://www.android.com/transferencia-de-archivos))

## **4.8 Ajuste de volumen**

Volumen multimedia: Ajuste del volumen para la reproducción de música y videos.

Alarma: Ajuste del volumen de alarmas.

Volumen de notificaciones: Ajuste del volumen para los tonos de notificación.

### **4.8.1 Ajuste del volumen multimedia**

Existen dos formas de ajustar el "Volumen Multimedia":

·En cualquier interfaz, presione o mantenga presionado el botón de volumen +/- ubicado en la parte superior del producto para ajustar el volumen multimedia.

·En las interfaz de aplicaciones, seleccione "Configuración -> Sonido -> Volúmenes", toque la barra de volumen de los medios.

### **4.8.2 Ajuste del volumen de notificaciones**



·En las interfaz de aplicaciones, seleccione "Configuración -> Sonido -> Volúmenes", toque la barra de volumen de la notificaciones para ajustar el volumen.


### **4.8.3 Ajuste del volumen alarma**

·En las interfaz de aplicaciones, seleccione "Configuración -> Sonido -> Volúmenes", toque la barra de volumen de alarma para ajustar el volumen

## **4.9 Carga**

Cuando la batería posee un nivel de carga bajo, utilice el adaptador proporcionado para cargarla.

1.Si el producto se encuentra encendido durante la carga, la barra de estado mostrará el icono de carga (). Después de que la batería está completamente cargada, la barra se mostrará el icono de batería llena (.

2.Si se apaga el producto durante la carga, se mostrará la interfaz de icono de carga grande. Luego de que la batería esté totalmente cargada, aparecerá el icono de batería llena (); en la interfaz de icono de carga grande, presione el botón de encendido/apagado de acuerdo con las indicaciones para apagar.

Nota 1: Verifique el porcentaje de carga a través de "Configuración -> Batería"

Nota 2: Para extender la vida útil de la batería, evite cargarla con frecuencia cuando su nivel de

carga sea alto. (ejemplo: más del 90%). No se recomienda cargar el producto en este nivel; si se realiza la carga, es posible que el porcentaje mostrado no sea 100%. Esto es normal.

Nota 3: Para asegurar que el dispositivo funcione bien, una vez que se muestra el mensaje "batería baja", debe cargarse tan pronto como sea posible.

## **4.10 Operaciones de la pantalla táctil**

Consejo: La pantalla utilizada en este producto es una pantalla "capacitivemulti touch". Puede operar mediante el uso de los botones físicos, o tocando los iconos correspondiente en la pantalla con el dedo para activar las funciones correspondientes.

### **Pulsar / Tocar**

Toque los botones de la pantalla y suelte. Cuando desee utilizar el teclado en pantalla para escribir o presionar los botones que aparecen en la pantalla, pulse con el dedo.

### **Mantener pulsado**

Toque iconos en la pantalla continuamente hasta que la opción deseada se active. Por ejemplo, mantenga pulsado un icono hasta que se pueda mover, y luego lo puede trasladar a nueva ubicación.

### **Deslizar**

Coloque y deslice el dedo por la pantalla. Deslice el dedo hacia arriba o abajo para desplazarse hacia arriba o abajo; si la lista posee una barra de desplazamiento, deslice el dedo hacia arriba o abajo por la lista para avanzar o retroceder; cuando esté visualizando imágenes, deslice el dedo hacia la izquierda o derecha para visualizar la imagen anterior/siguiente

### **MultiTouch**

Al navegar por Internet o navegar por imágenes, para;

Zoom in: Toque la pantalla con dos dedos, y deslice dos dedos juntos.

Zoom out: Toque la pantalla con dos dedos, y deslice dos dedos de distancia.

## **4.11 Puerto HDMI**

Cuando el producto está encendido, conecte el cable HDMI al puerto HDMI lateral en la tablet y el otro extremo al puerto HDMI de la TV. Se mostrara automáticamente las opciones de salida HDMI, seleccione la resolución deseada y haga clic en "Aceptar".

Nota: Cuando está en modo HDMI, puede controlar el sistema utilizando un ratón o teclado USB, ratón Bluetooth y / o el teclado Bluetooth.

#### **4.12 Icono de búsqueda**

En la interfaz principal, toque el icono de menu , seguido por pulse en el icono “Buscar” para buscar la información pertinente con el navegador.

## CAPÍTULO 5 Funciones comunes

### 5.1 Cambio de la visualización del modo paisaje/retrato

1. En la interfaz "Configuración" toque "Mostrar -> Rotar automáticamente la pantalla". Cuando el símbolo "√" aparece, el cambio de pantalla Horizontal / Vertical está activado. Cuando el "√" símbolo no esta presente, el cambio de pantalla Horizontal / Vertical no está activado.
2. Sostenga este producto en posición vertical e inclinar hacia la izquierda o la derecha. Cuando se inclina hacia una posición de 90 ° respecto al plano horizontal, el sensor de gravedad construida en los sentidos del producto de la acción y los interruptores de la pantalla a modo de retrato de modo horizontal. Por el contrario, cuando se inclina a una posición 0 ° respecto al plano horizontal, la pantalla cambia a modo horizontal de modo vertical.




Nota 1: Este producto soporta pantalla de 4 direcciones de rotación.

Nota 2: Para detectar la gravedad (orientación de la pantalla), la orientación de la pantalla no cambiará si este producto se coloca en la superficie plana y fija, independientemente de cómo rotar el producto.

### 5.2 Utilización del teclado virtual para la escritura

Pulse cualquier cuadro de ingreso de texto para abrir el teclado virtual, tal como se muestra a continuación. Utilice este teclado para escribir texto o caracteres.

#### 5.2.1 Teclado Android

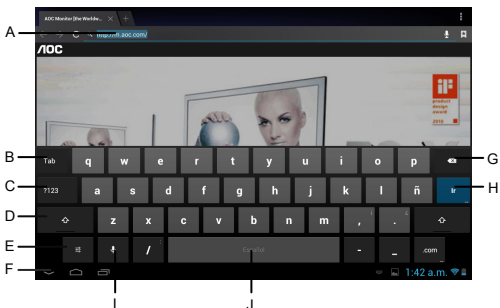

A. Cuadro de despliegue: Muestra el texto ingresado. Mantenga pulsado en este cuadro para visualizar el menú Edit Text (Edición de texto) que le permite cortar, copiar y pegar texto. También es posible realizar el cambio de los métodos de entrada.

B. Tab: Ir al siguiente cuadro de texto.

C. Toque en esta tecla para cambiar entre el teclado numérico y el teclado de símbolos, mantenga pulsado en este botón para abrir el "teclado de Android" para establecer el teclado y el método de entrada. Para acceder al teclado numérico y teclado de símbolos, pulse en el botón ATL para abrir los símbolos especiales (tales como ~, ±, ÷, ×, etc.).

D. Shift: Pulse esta tecla para cambiar mayúsculas y minúsculas.

E. Toque esta tecla para cambiar entre el método de entrada y los idiomas de entrada.

F. Toque esta tecla para cerrar el teclado.

G. Pulse para eliminar el texto editado.

H. Toque para aceptar la información entrada e ir al siguiente paso.

I. Toque para aceptar entrada de voz.

J. Pulse en esta tecla para ingresar un espacio.

Consejo: Durante el proceso de ingreso, puede mover el cursor pulsando en una posición.

## 5.2.2 Edición de texto

Es posible editar el texto ingresado.

Cuando existe texto en el campo de ingreso, mantenga pulsado en el campo de ingreso (o mantenga pulsado en el cuadro de despliegue del teclado) para abrir el menú Edit Text (Edición de texto). Pulse en la opciones del menú para editar el texto.

Seleccionar todo	Selecciona todo el texto ingresado
Cortar	Corta el texto ingresado
Copiar	Copia el texto ingresado
Pegar	Pega el texto cortado o copiado
Compartir	Compartir el texto seleccionado a través de Bluetooth, Gmail o correo electrónico.

## 5.3 Panel de notificaciones

El icono de notificaciones aparece cuando se recibe un mensaje, una PC está conectada o se reproduce música. Puede abrir el panel de notificaciones para visualizar los mensajes y la música reproducida.

### 5.3.1 Apertura del panel de notificaciones


Cuando un nuevo icono de notificación aparece en la barra de notificaciones, toque la barra de notificación para abrir la barra de notificaciones.

### 5.3.2 Cierre del panel de notificaciones

Toque en cualquier espacio, excepto en la barra de notificación para cerrarla.

## 5.4 Aplicaciones recientemente ejecutadas

Toque el icono de "Aplicaciones Recientes" en la interfaz principal para mostrar las aplicaciones de fondo. Toque el icono de la ventana para abrir la aplicación correspondiente.

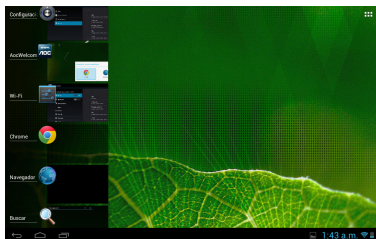

## 5.5 Cambio del fondo de escritorio

En la interfaz principal, toque un espacio en blanco y mantenga pulsando para ver el menú Elegir un fondo de pantalla. Podrá elegir "Fondos de pantalla animados", "Galería" o "Fondos".

## 5.6 Control de energía

En la interfaz de aplicaciones, deslice el dedo hacia la izquierda para ir a la interfaz de Widgets, siga deslizando para mas widgets. Mantenga pulsado el icono de widgets para moverlo a la interfaz principal, como muestra la imagen a continuación:



A. Activación/ desactivación de red inalámbrica	Pulse para activar o desactivar la red inalámbrica.
B. Bluetooth	Pulse para establecer conexión Bluetooth.
C. Icono sincronización	Toque para activar o desactivar cuentas y sincronización.
D. Icono para ajuste del brillo	Pulse para ajustar el brillo de la pantalla.




## CAPÍTULO 6 Interfaz principal

Asegúrese de que la conexión Wi-Fi de red inalámbrica se establece antes de utilizar las siguientes funciones.

### 6.1 Interfaz Aplicaciones

Toque el icono de aplicaciones y widgets a la derecha superior de la interfaz principal para ir a la interfaz de aplicaciones, (como se muestra a continuación):

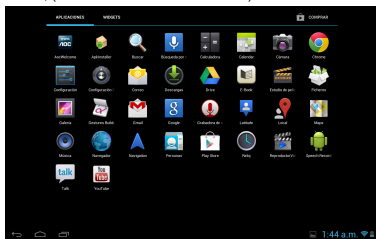


### 6.2 Navegador

Abra el navegador para disfrutar de una experiencia única. Puede acceder a noticias, pronóstico del clima, deportes o información del tránsito cuando lo necesite.

#### 6.2.1 Apertura del navegador

En la interfaz principal, pulse "Navegador" para abrir una página Web.

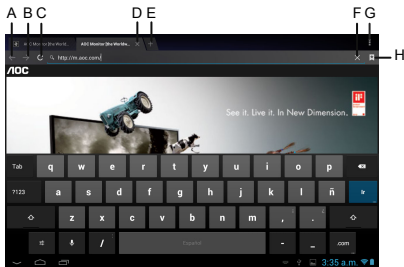

A. Regresar	Toque para ir a la página web anterior.
B. Próximo	Toque para ir a la página web siguiente.
C. Actualizar	Toque para actualizar la página web actual.
D.Cerrar Tab	Toque para cerrar la pestaña (TAB) actual.
E. Añadir Tab	Toque para abrir una nueva pestaña (Tab).
F. Eliminar / Añadir icono marcador	Toque "x" para borrar texto. / Toque "☆" para añadir la página actual a los favoritos.
G. Menú	Toque para mostrar las opciones del menú.
H. Marcador (Bookmarks)	Toque para ir a la interfaz de marcadores.

Consejo: Cuando pulse un enlace a una página Web en un correo electrónico o mensaje, el navegador se abrirá de forma automática.

### 6.2.2 Ingreso en una página Web

1. Ingrese una URL con el teclado.
2. Touch"lr"ubicado a la derecha del teclado virtual para abrir una página Web.

### 6.2.3 Establecimiento de una página de inicio

1. Presione el icono menu y pulse "Config -> General -> Configurar página principal".
2. Toque "Página actual", "Página en blanco", "Página predeterminada", "Sitios más visitados" o introduzca la dirección (URL) de la una página web como página de inicio.

Toque el icono de regreso para volver a la página anterior. Toque el icono "+", para abrir una nueva pestaña y se podrá ir a la página principal de nueva creación.

### 6.2.4 Navegación por una página Web

Un navegador posee muchas funciones, lo que le permite navegar por una página Web de la misma manera que lo realiza con una PC:

Puede abrir varias páginas de forma simultánea y pulsar en una de ellas para abrirla.

Puede deslizar el dedo por la pantalla para visualizar otras áreas de la página Web.

También puede acercar o alejar en una página Web para una navegación más sencilla.

#### Abrir nueva pestaña (Tab) del navegador

Puede abrir varias pestañas (Tabs) del navegador, lo que le permite navegar entre varios sitios web con facilidad. Se pueden abrir hasta 16 pestañas del navegador.

Para abrir una nueva pestaña, toque el icono de menú y toque "Nueva pestaña" para abrir una nueva pestaña del navegador y vaya a la página de inicio predefinida

#### Cambiar entre pestañas del navegador

Toque el título de la ficha para ver la ficha correspondiente.

## Selección de enlaces en una página web

El enlace seleccionado será puesto en un texto de color azul

- Toque para abrir una página web
- Mantenga pulsado para abrir el menú Acciones, Abrir, Guardar enlace, Copiar URL de vinculo, enlace y seleccionar texto.


## Selección de texto en página web

Mantenga pulsado el texto en la página web, el control deslizante y la opciones de menú se mostrará, deslice la barra de la izquierda y derecha para seleccionar el texto para facilitar la copia o compartir.

## Guardar página web

Puede guardar página web para leer fuera de línea (offline). En la interfaz del navegador, toque el icono de menú y pulse "Guardar para leer sin conexión".

## Búsqueda de texto en una página web

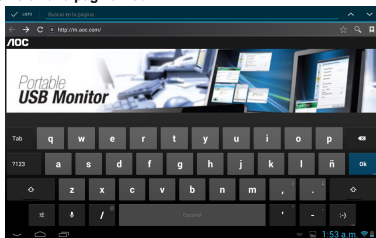

1. Al navegar por una página web, toque el icono de menú y pulse "Buscar en la página"
2. Escriba el texto a buscar. Texto correspondiente será sombreado y resaltado en azul. Pulse "↗" o "↘" para saltar hacia adelante o hacia atrás un encuentro. Toque en "Listo" para finalizar la búsqueda.

## 6.2.5 Administración de marcadores

Los marcadores pueden ser almacenados durante la navegación de una página web. En la interfaz del navegador, toque de "Marcadores" para acceder a la interfaz de gestión de marcadores donde hay tres pestañas: Marcadores, Historial y las Páginas Guardadas.

### Agregar marcadores

Toque "☆" para añadir la página web actual a Marcadores.

## Abrir marcadores

En la interfaz "marcador", puede realizar cualquiera de los siguientes pasos para abrir un marcador:

- Toque en el marcador que desea abrir.
- Mantenga pulsado el marcador que desea abrir y, a tocar en "Abrir" o "Abrir en ventana nueva".

## Utilización marcadores

1. En la interfaz de marcador, toque y mantenga pulsado el marcador que desea editar.
2. Toque "Editar marcador" en las opciones para mostrar la ventana Editar marcador.
3. Introduzca los cambios deseados y pulse "Aceptar" para finalizar la edición.

## Utilización de marcadores


Mantenga pulsado un marcador en la lista de favoritos para que aparezca la opción Acciones: Abrir vínculo en la nueva pestaña, Editar marcador, Agregar acceso directo a la página de inicio, Compartir vínculo, Copiar URL de vínculo, Eliminar marcador, y Definir como página de principal.

### 6.2.6 Otras funciones

En la interfaz del navegador, toque la tecla "Menú" icono para realizar más operaciones: Actualizar, Nueva pestaña, Nueva pestaña de incógnito, Compartir página, Buscar en la página, Solicitud la versión para escritorio del sitio, Guardar para leer sin conexión, información de la página y Configuración.

## 6.3 Reproductor de videos

En la interfaz "Aplicaciones", toque "ReproductorVideo" para ir a la lista de archivos de vídeos.

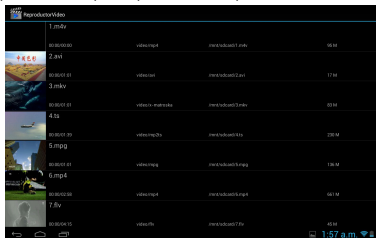

### 6.3.1 Reproducción de vídeo

En la lista de archivos, deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para encontrar los vídeos que desee reproducir. Toque uno para reproducir. En la lista de archivos, deslice el dedo hacia arriba y hacia abajo para encontrar los vídeos que desee reproducir. Toque uno para reproducir.



Pulse en la pantalla para mostrar el menú oculto:

A. Agregar marcador de video		B. Ajustar brillo de pantalla	
C. Pulsar: archivo de video anterior Mantener pulsado: retroceder		D. Reproducir/pausar	
E. Pulsar: archivo de video siguiente Mantener pulsado: avance rápido		F. Ampliación de pantalla: pulse para seleccionar Full Screen (Pantalla completa), Normal, 16:9 y 4:3	
G. Mostrando video flotante		Toque para mostrar ventana de vídeo en modo flotante. Toque y arrastre para cambiar la posición en pantalla y pellizcar para cambiar el tamaño del video. Para cerrar, arrastrar y lanzar la ventana de vídeo hacia los bordes derecho e izquierdo de la pantalla.	
H. Regresar a la lista de videos		J/K. Bajar/subir volumen	
I. Más	Borrar marcador y tocar desde el principio	Pulse en esta opción para eliminar los marcadores de video y reproducir desde el comienzo del título	
	Borrar marcador	Elimina los marcadores de video y continúa con la reproducción	
	Modo de tocar	Permite seleccionar el modo Repetir	

	Seleccionar subtítulo	Seleccione un subtítulo cuando hay más de un tipo de subtítulos en el vídeo.
	Seleccione pista de audio	Seleccionar una pista de audio cuando hay más de un tipo de pista de audio en el vídeo.
	Ayuda	Función de explicación de los iconos
	Retorno	Regresa a la interfaz de reproducción
L. Barra de progreso de la reproducción	Pulse en cualquier posición de la barra de progreso para dirigirse a esa posición; mantenga pulsado en la barra para moverse a cualquier posición y continuar con la reproducción.	

Nota 1: Puede requerir más tiempo para reproducir un archivo de video de tamaño grande.

Convierta los archivos de video que excedan la resolución máxima que la unidad soporta.

Nota 2: En el caso de algunas fuentes de video compatibles, es posible que la unidad no pueda reproducir algunos archivos que se encuentran parcialmente dañados. Conviértalos en una PC y reproduzca los archivos convertidos en la unidad.

Nota 3: No se garantiza que sea compatible todos los tipos de archivos de video.


A pesar de que el sistema puede reconocer y reproducir la gran mayoría, no prometemos proporcionar compatibilidad o servicios adicionales. Es posible que no se puedan utilizar las funciones avanzadas, tales como el retroceso y avance rápido, en algunos archivos de video.

### 6.3.2 Eliminación de videos

En la lista de archivos de vídeo, toque y mantenga pulsando el vídeo que desee eliminar y, a continuación, pulse "Sí" en respuesta a "seguro de querer eliminar este video?".

## 6.4 Reproductor de audio


En la interfaz "Aplicaciones", toque "Música" para ir a la lista de archivos de audio.

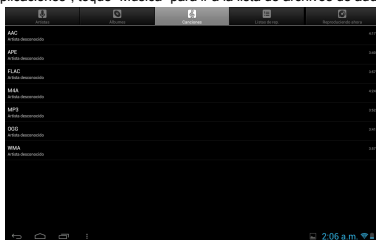

Artista	Organizar por artista
Álbumes	Organizar por álbum
Canciones	Muestre toda la música almacenada en memoria Flash y tarjeta TF
Lista de reprod	Muestre lista de reproducción
Reproduciendo (Tocando)	Mostrar canción tocando este momento

#### 6.4.1 Lista de reproducción

En la lista de archivos de música, pulse "Lista de reproducción" para dirigirse a la lista de reproducción

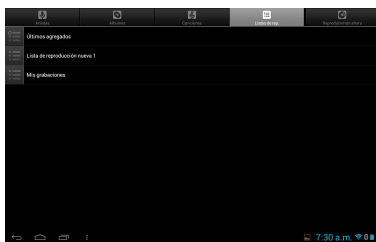


Pulse "Últimos agregados" para crear o editar lista de música recientemente añadida.

En la lista de archivos de música, toque y mantenga una canción o una carpeta, a continuación, pulse "Añadir a la lista" para agregar la canción a una lista nueva lista de reproducción o de otra lista de música.

Consejo: No podrá eliminar la lista "Últimos agregados" cuando se estén reproduciendo las canciones.

#### 6.4.2 Reproducción de audio

En la lista de archivos de música, pulse la música que desea escuchar, para dirigirse a la lista de reproducción.

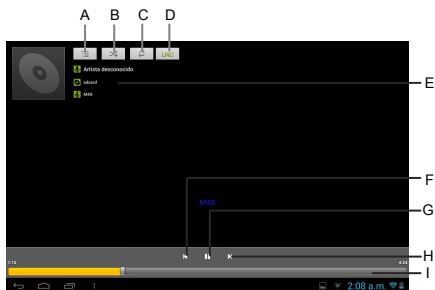

A. Lista de reproducción	Pulse para ver lista de reproducción
B. Barajar (shuffle)	Reproducción al azar
C. Modo de reproducción	Repita una vez toda canciones en directorio actual.
	Pare al final de ultima canción en lista
	Repita la canción seleccionada
D. LRC	Toque para mostrar o ocultar lyric.
E. Información de archivo	Cuando se establezca la conexión de red, pulse aquí para visualizar la información sobre el archivo de música que se está reproduciendo.
F. Retroceder/anterior	Pulsar: cambia a la canción anterior Mantener pulsado: retroceder
G. Reproducir/pausar	Reproducir/pausar música
H. Avance rápido / siguiente	Pulsar: cambia a la canción siguiente Mantener pulsado: avance rápido.
I. Barra de progreso de la reproducción	Pulse en cualquier posición de la barra de progreso de la reproducción para dirigirse a esa posición; mantenga pulsado en la barra para moverse a cualquier posición y continuar con la reproducción.

Nota: Para mantener el nombre del archivo LRC consistente con el nombre del archivo de audio, copie al mismo fichero en la tableta.

### 6.4.3 Efectos Sonidos

En la interfaz de reproducción de música, presione el icono menú y pulse "Efectos sonido" para




dirigirse a la interfaz de configuración Efectos de sonido. Deslice el botón movedizo en la parte superior derecha para activar o desactivar los efectos de sonidos. Para seleccionar efectos de sonido predeterminados, toque el menú que le muestra el sonido actualmente seleccionado. Seleccione su efectos de sonido favorito deslizamiento su dedo arriba o abajo el la barra de frecuencias efectos de sonidos.



Nota: Es posible que algunos archivos de audio MP3/WMA estén codificados de tal manera que no es puedan reproducir. Si es posible, conviértalos utilizando una herramienta de conversión de audio y descargue los archivos convertidos al producto para su reproducción.

## 6.5 Examinador de imágenes

En la interfaz "Apps", pulse "Galeria" (Examinador de imágenes) para dirigirse a la lista de imágenes.

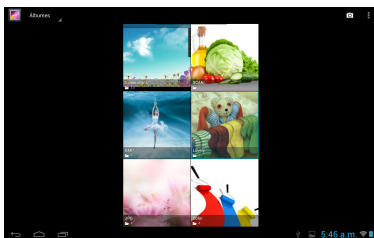


Consejo: El sistema buscará automáticamente todas las imágenes que se encuentran en la memoria flash, tarjeta TF y aparato USB y las mostrará como carpetas.

### 6.5.1 Examinación de imágenes


En el directorio, pulse en las imágenes que desea visualizar para abrir la interfaz de examinación de imágenes

**Pulse en la pantalla para abrir u ocultar el menú:**

A. Compartir	Compartir la photo atravez de Picasa, Bluetooth, Email o para otras opciones, toque ver todas.
B. Borrar	Delete the current picture.
C. Menú	Pulsar para mostrar las opciones de menú.

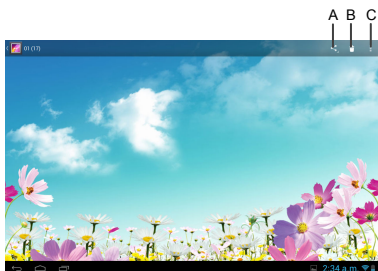

Toque menu para mostrar las opciones de menú.

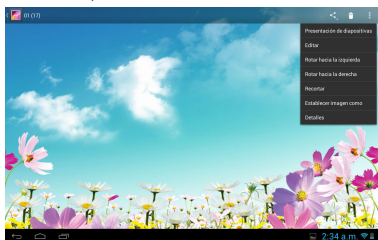


Presentación de diapositivas	Ver todas las fotos automáticamente.
Editar	Toque para editar la foto actual
Rotar hacia izquierda	Gira la imagen 90° hacia la izquierda. Pulse en este botón para girar la imagen hacia la izquierda en el siguiente orden: 90°, 180°, 270°, restaurar.
Rotar hacia la derecha	Gira la imagen 90° hacia la derecha. Pulse en este botón para girar la imagen hacia la derecha en el siguiente orden: 90°, 180°, 270°, restaurar.
Recortar	Recortar la foto.
Establecer imagen como	Establecer foto como fondo o foto de contacto
Detalles	Muestre el nombre de la foto, tipo, resolución, etc.

Consejo 1: Cuando navega imágenes, se puede deslizar el dedo hacia la izquierda o la derecha rápidamente para cambiar a la imagen anterior o siguiente.

Consejo 2: Mientras esta viendo fotos, puede hacer zoom mas grande o mas pequeño juntando o separando dos dedos.

### 6.5.2 Operaciones con los archivos de imagen

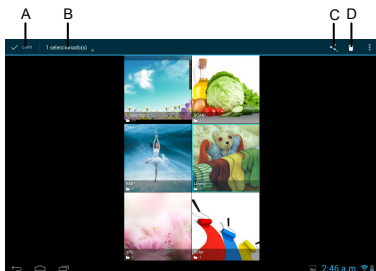


En la lista de fotos, pulse y mantenga oprimido foto o álbum de fotos para que aparezca menús de opciones.



A. Terminar	Termine la operacion.
B. X seleccionados	Muestre la cantidad de fotos seleccionadas. Toque una foto para seleccionar o para no seleccionar.
C. Compartir	Compartir la photo atravez de Picasa, Bluetooth, o Gmail .
D. Borrar	Borrar las foto seleccionada

## 6.6 Cámara

Pulse en "Cámara" para ir a la interfaz de la cámara.

Toque icono "  " para tipo de cámara, touch icono "  " for graver video, toque "  " para tipo panoramico.

Deslize alrededor del arco para hacer to zoom haci adentro o afuera.

Toque en el icono "  " para tomar una foto, Toque "  " para finalizar una grabación de video.

Toque el icono "  " para cambiar entre la cámara delantera o trcera.

### Tomar fotos

Tamaño de imagen	Tamaño de archivo
5M	(2592 X 1944)
3M	( 2048 X 1536 )
2M	( 1600 X 1200 )
1M	( 1024 X 768 )
VGA	( 640 X 480 )
QVGA	(320 X 240)


### Grabación de vídeos

Modo	Tamaño de archivo
Predeterminado	640 X 480

Note: Puede ver y editar las fotografías y los vídeos gtrabados en su computadora en la trayectoria: AOC TABLET:\DCIM\Camera\

## CAPÍTULO 7 Aplicaciones (APPS)

En la interfaz principal, pulse en icono de "Apps" para dirigirse a la interfaz "Aplicaciones, en la que aparecerán todas las aplicaciones instaladas.

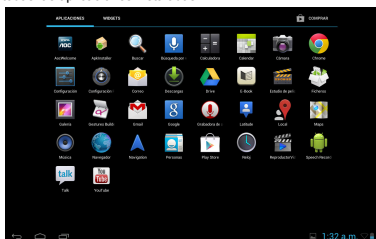

### 7.1 Movimiento de un alias de programa de una interfaz a otra

Para crear y mover un alias de programa a otras interfaces, mantenga pulsado en el icono de programa y la pantalla cambiará a la otra interfaz. A continuación, coloque el icono en la posición deseada y suelte.

### 7.2 Eliminación de un icono de programa

En la interfaz de aplicaciones, mantenga pulsado en el icono de programa que desea mover. Cuando aparezca "X", mantenga pulsado en el icono y arrástrelo hacia la "X" para removerlo.

### 7.3 Añadiendo un Widget

Mantenga pulsado en el espacio de la interfaz principal y pulse "Widgets" en el icono que desea agregar al escritorio.

### 7.4 Creación de una carpeta

Cree una carpeta en la interfaz para almacenar iconos de aplicaciones o controles.

Para crear una nueva Carpet (Folder) en la interfaz principal, toque y mantenga pulsado en un icono de programa en la pantalla y arrástrelo sobre otro icono de programa. Luego toque y mantenga pulsado en otro icono de programa y arrástrelo a la Carpeta.

Consejo: Para eliminar una carpeta, consulte los pasos que se describen en "Eliminación de un icono de programa".

### 7.5 Cambiar el nombre de una carpeta


Abra una carpeta y mantenga pulsado en la barra del título para abrir el diálogo de cambio de nombre, donde puede ingresar un nombre.

## CAPÍTULO 8 Herramientas comunes


### 8.1 Correo electrónico

Cuando utilice el correo electrónico por primera vez, deberá crear una cuenta de correo electrónico.

1. Ingrese la dirección y la contraseña de la cuenta de correo electrónico y pulse "Siguiente".

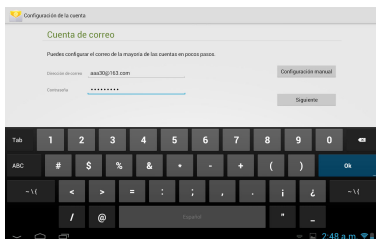


2. Seleccione un tipo de cuenta. Pulse "POP3" para una cuenta POP3.

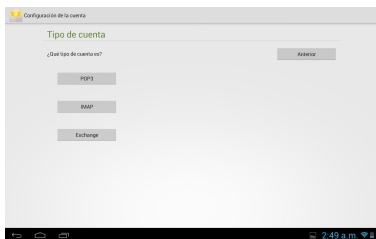


3. Pulse "POP3 Server" e ingrese "pop.+ sufijo de la cuenta". Por ejemplo, si la cuenta de correo electrónico es 123456@163.com, ingrese "pop.163.com" y pulse "Siguiente".

Nota: Si selecciona "IMAP Account" (Cuenta IMAP) en el paso 2, pulse "IMAP Server" e ingrese "IMAP.163.com".

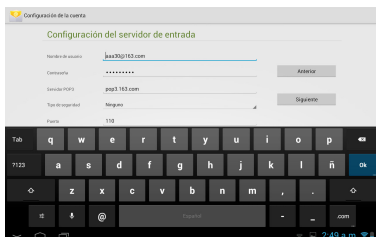

4. Pulse “SMTP Server” (Servidor SMTP) e ingrese “smtp.+ sufijo de la cuenta”, por ejemplo, “smtp.163.com” y pulse “Siguiente”.

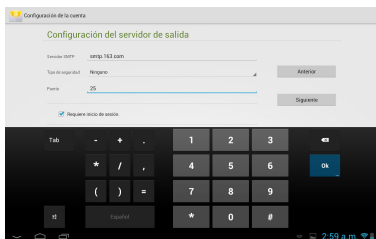


5. Ingrese el nombre de la cuenta y el nombre de usuario para finalizar la configuración.

Nota: Debido a que los proveedores de servicio de correo electrónico pueden ser diferentes, ajuste la configuración del servidor de acuerdo con la cuenta de correo electrónico que posea. Este producto es compatible con las cuentas de proveedores populares de servicio de correo electrónico, tales como Yahoo, Sohu, etc.

### 8.1.1 Apertura de correos electrónicos

En la interfaz “Apps”, pulse Correo electrónico para ingresar.

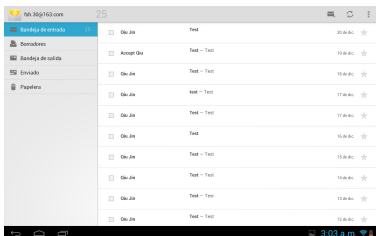


Sugerencia 1: De forma predeterminada, se puede utilizar este producto para examinar la bandeja de entrada luego de que se ejecute la aplicación de correo electrónico. Se colocarán en la bandeja de entrada todos los correos electrónicos recibidos.

Sugerencia 2: Toque el icono “↻” para enviar o recibir los correos electrónicos nuevos y sincronizar los correos electrónicos con sus cuentas de correo electrónico de Internet.

### 8.1.2 Creación y envío de correos electrónicos

1. Presione el icono “✉” y pulse en el icono “Redactar”.
2. Al lado de “A”, entre la dirección de correo a quien se dirija.

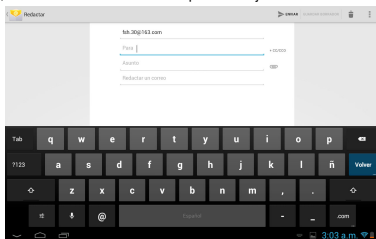

Consejo: Si desea enviar una copia o una copia oculta del correo electrónico a otros destinatarios, pulse en el icono menú y pulse “Añadir Cc/CCO”.

3. Ingrese el asunto del correo electrónico y redacte el correo.

Sugerencia: Si desea agregar un adjunto de imagen, presione icono “📎”(clip) , seleccione la




imagen que desea adjuntar y toque para confirmar o cancelar.

4. Luego de redactar el correo electrónico, pulse "Enviar".

Sugerencia: Cuando redacte el correo electrónico, pulse en "Guardar como borrador" o icono de retorno para guardar el correo electrónico en Borradores.

### 8.1.3 Recepción y lectura de correos electrónicos


Cuando un correo electrónico nuevo es recibido, se mostrará el icono de correo electrónico nuevo (  ).



Realice una de las siguientes operaciones para leer los correos electrónicos:

- Mantenga pulsado en la barra de estado ubicada en la parte superior de la pantalla, deslice el dedo hacia abajo para abrir el panel de notificaciones y pulse en un correo electrónico nuevo para leerlo.

- Pulse en los correos electrónicos no leídos de la bandeja de entrada para leerlos.

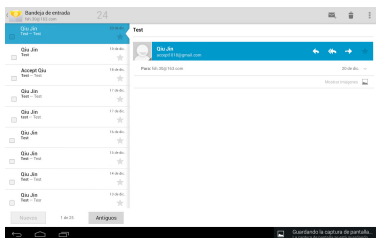
### 8.1.4 Respuesta o reenvío de correos electrónicos



Abra un correo electrónico y pulse el icono "  " para responder, toque icono "  " para responder a todos y toque icon "  " para reenviar.

### 8.1.5 Administración de correos electrónicos

Toque y mantenga pulsado un correo para mostrar el menú:

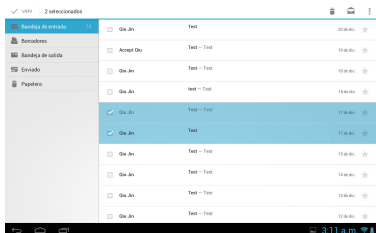

Eliminar	Elimina un correo electrónico.
"Marcar como leído / No leído	Los correos electrónicos no leídos de la bandeja de entrada aparecerán con un fondo blanco.
Menu	Marcar con una estrella

### 8.1.6 Configuración del correo electrónico

En la interfaz de correos electrónicos, presione el icono menú y pulse "Configuración". Toque "Añadir cuenta" para crear una nueva cuenta de correo electrónico.


Nota: Puede establecer varias cuentas de correo electrónico. Aparecerá la cuenta predeterminada siempre que ejecute aplicaciones de correo electrónico.

Nombre de la cuenta	Muestra y permite cambiar el nombre de la cuenta.
Su nombre	Muestra y permite cambiar el nombre del remitente de la cuenta.
Firma	Mostrar su firma al final de sus correos electrónicos.
Repuesta rápida	Editar texto que usa frecuentemente en sus correos.
Cuenta predeterminada	Permite enviar los correos electrónicos utilizando esta cuenta de forma predeterminada.
Frecuencia de verificación del Buzón de entrada.	Permite establecer el intervalo de recepción de correos electrónicos. Hay 6 opciones: Nunca, cada 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 30 minutos o cada hora.
Notificaciones de correos electrónicos	Notificación en la barra de estado cuando se recibe un correo electrónico.
Selección del tono de timbre	Permite establecer el tono de timbre que se utilizará al recibir un correo electrónico.
Configuración entrante	Muestra y permite cambiar la configuración del servidor de recepción.

Configuración saliente	Muestra y permite cambiar la configuración del servidor de envío.
Eliminar cuenta	Eliminar cuenta del usuario

## 8.2 Grabadora

En la interfaz "Apps", toque "Grabadora de mensaje" para dirigirse a la interfaz de grabación.

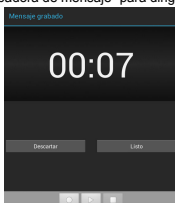


Toque "■" para iniciar la grabación o "■" para detenerla. Luego de que finalice la grabación, toque "▶" para reproducir el archivo previamente grabado. "Utilizar esta grabación" para guardar el archivo previamente grabado o pulse "Descartar" para no guardar el archivo previamente grabado.

Nota 1: Se puede guardar automáticamente el archivo grabado en la carpeta "Mis grabaciones" a fin de que pueda encontrar estos archivos en la lista de archivos de música para su reproducción.


Nota 2: La norma para nombres de archivos grabado : grabacion\_Año+Mes+Dia+estampa de tiempo.

## 8.3 Alarma

En la interfaz principal, toque "Reloj" para ir a la interface de reloj.

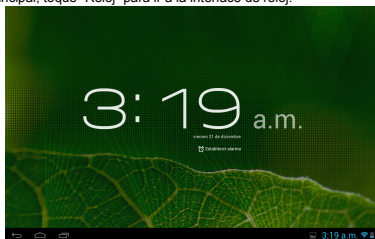

Toque "Añadir alarma" para activar la función de alarma.

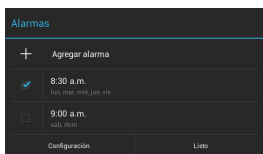

### 8.3.1 Establecimiento de una alarma

1. Toque una alarma preestablecida para seleccionar o toque Añadir alarma para nueva alarma.
  2. Toque "Hora" y ajuste la hora para la alarma. Deslice su dedo hacia arriba y abajo para ajustar la hora y toque "Establecer" para completar.
  3. Toque "Repetir" y seleccione la fecha en la que desea que suene la alarma y toque "Aceptar".
  4. Pulse "Tonos" (de timbre) y seleccione los tonos de timbre de la alarma. Luego de la selección, se reproducirá temporariamente el tono de timbre.
  5. Pulse "Etiqueta" y establezca el nombre de la alarma.
  6. Pulse en el icono "Listo" para regresar a la interfaz de la alarma.
- Consejo: Toque "■" para desactivar temporalmente la alarma.
- Nota: Cuando se apague el producto, la alarma no se verá afectada.

### 8.3.2 Eliminación de alarmas

Mantenga pulsado en la alarma que desea eliminar y pulse "Eliminar alarma" -> "Aceptar" para eliminarla.

## 8.4 Calculadora

En la interfaz de las aplicaciones, pulse en el icono "Calculadora" para dirigirse a la interfaz de la calculadora. Puede realizar operaciones matemáticas básicas con la calculadora.

## 8.5 Ficheros (Explorador)

En la interfaz Apps, toque "Ficheros" para dirigirse a la interfaz de Ficheros (Explorador), que incluye las siguientes opciones:

Hogar (Home)	Toque para regresar al directorio raíz.
Nivel arriba (LevelUp)	Toque para regresar al directorio del nivel superior.
Múlti	Toque para seleccionar múltiples archivos.

Editor	Permite copiar, eliminar, pegar o renombrar un archivo.
Nuevo Carpeta (NewFolder)	Crear una nueva carpeta.
Atrás (Back)	Permite regresar a la operación anterior.
Próximo (Next)	Permite avanzar a la operación siguiente.

Nota: Este producto es compatible con el sistema de archivos FAT32. Al colocar el nombre a un archivo, no utilice caracteres especiales o, de lo contrario, no podrá renombrarlo en el futuro.

## 8.6 Instalación de aplicaciones (Apps)

1. Copie el archivo de instalación a la PC. (Asegúrese de que el formato del archivo de instalación sea xxx.apk, que es el formato compatible con este producto).
2. Conecte el dispositivo a la PC con el cable USB.
3. Copie el archivo de instalación xxx.apk al dispositivo.
4. Desconecte el dispositivo de la PC.
5. Abra Fichero.
6. Busque el archivo xxx.apk y toquelo para abrirlo.
7. Instale la aplicación de acuerdo con las indicaciones que aparecen en pantalla.
8. Luego de finalizar, la aplicación instalada aparecerá en la interfaz de aplicaciones.

## 8.7 Desinstalación de aplicaciones (Apps)

1. En la interfaz de aplicaciones, toque y mantenga presionando la aplicación que desea desinstalar.
  2. Mueva la aplicación a la basura y toque "Aceptar" para desinstalarlo.
- Consejo: No podrá eliminar las aplicaciones pre-instaladas de fábrica.

## CAPÍTULO 9 Ajustes (Configuracions)


En la interfaz Apps, toque el icono "Config." para acceder a la interfaz "Configuración".

### 9.1 Conexión de redes

#### 9.1.1 Conexión de red Wi-Fi

##### Conexión

1. Toque "Wi-Fi" para entrar a interfaz de configuración de Wi-Fi.
2. Deslice el control deslizante hacia la derecha para activar Wi-Fi y analiza las redes inalámbricas disponibles.

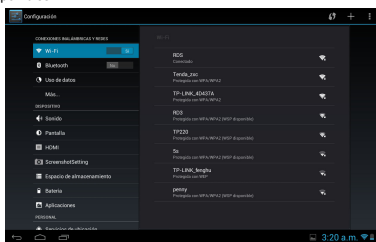

3. Toque el nombre de red inalámbrica a la que desee conectarse. Si es necesaria una contraseña, se le pedirá.
4. Si es necesario entrar una dirección IP estática, toque "Mostrar las opciones avanzadas" para más opciones. Luego haga clic en "mostrar opciones avanzadas" para mostrar la configuración de IP". Toque el menú emergente y seleccione "estático". A continuación, introduzca la dirección IP, puerta de enlace, máscara de red y la información de DNS se requiere para este tipo de conexiones de red Wi-Fi.
5. Si utiliza una dirección IP dinámica mantenga el valor predeterminado "DHCP" en la "configuración de IP".

**Nota:** La palabra "Conectado" que aparece bajo el nombre de la red indica una conexión correcta. Después puede navegar por Internet, conectarse a servicios de correo electrónico, etc.


**Nota 1:** Cuando active Wi-Fi por primera vez y aparezca el mensaje "Failed" (Error), desactive y vuelva a activar Wi-Fi.

Nota 2: No es necesario que vuelva a ingresar la contraseña cuando se vuelva a conectar a una red inalámbrica cifrada a la que ya se conectó, a menos que restablezca el producto a la configuración de fábrica.

Nota 3: La búsqueda de redes Wi-Fi se realiza de forma automática, es decir, no se requieren pasos adicionales para conectarse a la red Wi-Fi. En el caso de algunas redes inalámbricas cerradas, es posible que se requiera el ingreso del nombre de usuario o contraseña.

Nota 4: La disponibilidad de las señales Wi-Fi depende de la cantidad, infraestructura y objetos a través de los que debe pasar una señal.

### Búsqueda

Pulse el icono (  ) y "Buscar" en el margen superior derecho de la pantalla para realizar la búsqueda de redes inalámbricas disponibles dentro del alcance.


### Configuración avanzada

Notificación de red	Seleccione para notificar cuando una red abierta está disponible.
Mantenga Wi-Fi durante la suspensión	Elegir bajo qué condición (Siempre, Sólo cuando está enchufado o Nunca) para mantener a Wi-Fi cuando tableta está en modo de espera.
Dirección MAC	Muestra de la dirección MAC
Dirección IP	Muestra la dirección IP de la tableta

### Comprobación del estado de la red inalámbrica

Puede comprobar el estado del conectado Wi-Fi a través de los siguientes métodos:

· Barra de estado

Después de que el producto está conectado a la red inalámbrica, la barra de estado muestra el icono de Wi-Fi "  " y la fuerza de la señal (el número de las barras de iluminación hacia arriba).

· Red Wi-Fi

En la interfaz de conexión de red, toque "de Wi-Fi" y tocar la red inalámbrica conectado para mostrar la información, tales como nombre, estado, velocidad, intensidad de la señal, y la seguridad.

RDS	
Estado	Conectado
Potencia de la señal	Excelente
Velocidad del vínculo	65Mbps
Seguridad	WPA2 PSK
Cancelar	Olvidar

Consejo: Si desea eliminar la configuración de red, toque "Olvidar" en esta ventana; Si desea

conectarse a esta red, la configuración debe ser configurado de nuevo.

### Conexión con otras redes Wi-Fi


En la interfaz de configuración "Wi-Fi", pulse el icono "+" y ingrese la configuración de la red correspondiente y pulse "Save" (Guardar).

Consejo 2: No todas las redes inalámbricas se conectan a Internet. Algunas redes inalámbricas puede estar conectado a varios ordenadores y no puede ser conectado a Internet.

### 9.1.2 Conexión Bluetooth

#### Activar Bluetooth

1. Touch "Bluetooth" to enter into Bluetooth interface. Toque "Bluetooth" para entrar a interfaz de configuración de Bluetooth.
2. Deslice el control deslizante hacia la derecha para activar Bluetooth y para mostrar el nombre del dispositivos Bluetooth disponible.
3. Toque el icono de menú en la parte superior derecha de la pantalla.

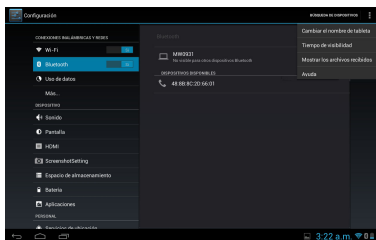

#### Cambiar el nombre de tableta

Toque para cambiar el nombre de su dispositivo.

#### Tiempo de espera de visibilidad

Toque para seleccionar el tiempo (2 minutos, 5 minutos, 1 hora o nunca fuera de tiempo) para mantener el dispositivo en modo detectable. Toque el nombre de su dispositivo "Bluetooth" en la interfaz de configuración para hacer que el otro dispositivo puede buscar su dispositivo.

### BÚSQUEDA DE DISPOSITIVOS

Toque en "BUSQUEDA DE DISPOSITIVOS" para buscar el dispositivo Bluetooth que estan disponible en las inmediaciones.



## Emparejar

Toque uno de los dispositivos disponibles. La tableta se abrirá la "solicitud de emparejamiento de dispositivos Bluetooth" de la ventana y ofrecer un período de cuatro (4) dígitos del código de emparejamiento numérico para ingresar en el dispositivo para la asociación. Después de introducir el mismo código para emparejar, toque "aceptar" para finalizar el proceso de emparejar.

## Conexión

Si usted necesita usar teclado o auriculares Bluetooth, pulse y mantenga presionado el nombre del aparato al que desea conectar.

### 9.1.3 Uso de datos

Mostrar estadísticas sobre el uso de aplicaciones por día.

### 9.1.4 Mas

**VPN:** Agregar red VPN.

**Portable hotspot:** (Only for tablets with 3G/4G connections or USB Network Interface Card)

**Zona activa portátil:** (Sólo para tabletas con conexión USB 3G/4G o tarjeta de interfaz de red)

## 9.2 Configuración de dispositivo

### 9.2.1 Sonido

Volúmenes	Música, video, juegos y otros medios	Ajuste el volumen de los medios de comunicación para la música y el video. Toque la barra de volumen para ajustar el nivel de volumen.
	Notificación	Permite establecer el volumen de las notificaciones.
	Alarmas	Permite establecer el volumen de las alarmas.
La notificación predeterminada		Establecer el sonido de notificación predeterminado.
Tocar sonidos		Reproducir sonido cuando se toque la pantalla.
Sonido de bloqueo de pantalla		Reproducir sonidos cuando se bloquea o desbloquea la pantalla.

### 9.2.2 Mostrar (Pantalla)

Brillo	Ajusta el brillo de la pantalla. Pulse en la barra de brillo para ajustar el nivel de brillo y pulse "Aceptar" para guardar.
Fondo de pantalla	Elegir Fondos de pantalla animados, Galería o Papeles tapiz

Suspender	Permite seleccionar el tiempo de espera antes de que se apague automáticamente la pantalla. Existen 7 opciones disponibles: 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o 30 minutos .
Tamaño de fuente	Ajuste el tamaño de la fuente de la tableta. Hay cuatro opciones disponibles: Pequeño, Normal, Grande o Enorme.

### 9.2.3 HDMI

Activar HDMI	Seleccione para activar HDMI.
Resolución HDMI	Seleccione la resolución de deseo HDMI a la salida.
Zoom pantalla	Deslice el control deslizante para ajustar el zoom de la salida HDMI.

### 9.2.4 Espacio de almacenamiento

Almacenamiento Interno	Espacio total	Muestra la capacidad total de la memoria interna (DDR).
	Apps	Muestra el espacio utilizado por las aplicaciones.
	Disponible	Muestra el espacio que queda libre de la memoria de datos.
NAND FLASH	Espacio total	Muestra el espacio libre total de la memoria interna (Flash).
	Apps	Muestra el espacio utilizado por las aplicaciones en Flash.
	Imágenes, videos	Muestra el espacio utilizado de fotos y videos en Flash.
	Disponible	Muestra el espacio que queda libre de la memoria Flash.
	Borrar almacenamiento	Borra todos los datos de la memoria flash NAND, como música y fotos.

Después que tarjeta SD y/o memoria USB sean conectada, las siguientes opciones aparecerán.

Tarjeta SD	Espacio total	Muestra la capacidad total de tarjeta SD.
	Disponible	Mostrar el espacio libre en tarjeta SD.
	Desmontar el almacenamiento	Extracción segura de la tarjeta SD.

	Borrar almacenamiento	Borra todos los datos de la tarjeta SD.
Disco USB	Espacio total	Muestra la capacidad total del disco USB.
	Available	Mostrar el espacio libre en disco USB.
	Desmontar el almacenamiento	Borra todos los datos en el disco USB.
	Borrar almacenamiento	Borra todos los datos en la unidad USB.

Toque el icono de menú en la esquina superior derecha de la pantalla, luego toque "Conexión de computadora USB".

Conectar como	Dispositivo multimedia (MTP)	Le permite transferir archivos en Windows, o el uso de transferencia de archivos en Android MAC.
	Cámara(PTP)	Se le permite transferir fotos con software de la cámara.
	Mass Storage	El uso de almacenamiento masivo para compartir archivos (Mac o Windows).

## 9.2.5 Batería

Muestra el estado de la batería y el tiempo transcurrido de uso.

## 9.2.6 Apps (Aplicaciones)

Administrar y eliminar aplicaciones instaladas: Para desinstalar aplicaciones, borrar datos, caché y la parada de la fuerza de Apps.

# 9.3 Configuración Personal

## 9.3.1 Cuentas y sincronización

Ubicación de Google	Seleccione esta opción para permitir que el servicio de ubicación de Google para recoger los datos de ubicación de Wi-Fi o redes móviles.
Ubicación en búsquedas	Seleccione esta opción para permitir a Google para poder utilizar una ubicación para la mejora de los resultados de búsqueda y otros servicios.

## 9.3.2 Seguridad

Bloqueo de pantalla	Permite bloquear la pantalla mediante Inhabilitar seguridad, Desbloqueo facial, Patrón, PIN o Contraseña.
Datos de	Muestra la información que el usuario desea que se vea en

propietario	la pantalla de bloqueo.
Contraseña visible	Una vez activada esta función, es posible visualizar la contraseña cuando se utiliza el teclado para escribirla.
Administradores del dispositivo	Visualice o desactive los administradores del dispositivo
Fuentes desconocidas	Seleccione esta función para permitir la instalación de aplicaciones fuera del mercado.
Certificaciones confiables	Muestra los certificados de Autoridades de Certificación confiables.
Instalación desde tarjeta SD	Permite instalar certificados desde una tarjeta SD.
Eliminar certificados	Permite borrar todos los certificados.

### 9.3.3 Teclado e idioma

Idioma	Permite seleccionar el idioma del dispositivo.
Corrección ortográfica	Seleccione esta opción para activar la corrección ortográfica.
Diccionario personal	Permite agregar y eliminar palabras del diccionario del usuario.
Método de Ingreso predeterminado	Permite establecer el método de ingreso predeterminado.
Dictado de voz de Google	Seleccione esta opción para activar la función Google servicio de voz a texto (speech-to-text).
Búsqueda por voz	Pulse esta opción para configurar idioma, SafeSearch, bloqueo de palabras ofensivas y mostrar información.
Salida de texto a voz	Pulse esta opción para configurar el motor de búsqueda preferido, configurar la velocidad del texto hablado, etc.
Velocidad del cursor del mouse	Permite establecer la velocidad (opcional) del cursor del mouse y panel táctil.

### 9.3.4 Copias de seguridad y restablecer

Hacer copia de seguridad de mis datos	Seleccione esta opción para hacer una copia de seguridad de los datos de la aplicación, de las contraseñas Wi-Fi y otras configuraciones de Google.
Cuenta de copia de seguridad	Seleccione la cuenta para copia de seguridad.

Restauración automatic	Al reinstalar una aplicación, restaurar copia de seguridad de la configuración y los datos.
Restablecimiento a datos de fábrica	Permite eliminar todos los datos de la tableta.

## 9.4 Configuración de CUENTAS

**SYNC:**seleccionado las opciones para activar sincronización.

**AÑADIR CUENTA:**Toque "+ Agregar cuenta" para añadir cuentas corporativas, correo electrónico o Google.

## 9.5 Configuración del SISTEMA

### 9.5.1 Fecha y Hora

Fecha y hora automáticas	Permite utilizar la hora suministrada por la red.
Establecer fecha	Permite configurar año, mes y día.
Establecer hora	Permite configurar hora y minutos.
Seleccionar zona horario	Permite seleccionar el zona horaria.
Usar formato 24 horas	Permite mostrar formato 12 horas o 24 horas.
Elegir formato de fecha	Permite seleccionar el formato de visualización de la fecha.

### 9.5.2 Accesibilidad

"Identify Gesture" (Identificar Gestos)	"Identify Gesture" puede recopiar todo texto ingresado, a excepción de contraseñas.
"Talk Back" (Contestar)	Deslice el interruptor de deslizamiento hacia la derecha para activar la función talk back. Cuando la función talk back está activada, la tablet brinda feedback de voz para ayudar a usuarios no videntes y con baja capacidad de visión.
Texto grande	Seleccione para mostrar texto en tamaño grande.
Rotar automáticamente la pantalla	Quando la función está activada, la función de conmutación Horizontal / Vertical está habilitado. Este producto es compatible con pantalla de 4 direcciones de rotación.
Decir contraseñas	Permite las contraseñas por voz.

Salida de texto a voz	Toque para establecer los ajustes de texto a voz.
Retraso entre tocar y mantener presionado	Configure la función de pulsar y mantener presionado a Corto, Medio o Largo tiempo.
Mejorar accesibilidad web	Toque para prohibir o permitir aplicaciones instalar scripts de Google.

### 9.5.3 Acerca del dispositivo

Esta opción permite verificar información relacionada con el estado de la batería, información legal, número de modelo, versión Android, versión Kernel y número de versión del producto.

## Capítulo 10 Cómo utilizar la tarjeta Micro SD (TF)

La tarjeta externa compatible con este producto es una tarjeta Micro SD, con la que se puede ampliar la capacidad de almacenamiento. Para instalar, inserte la tarjeta SD en la ranura de tarjetas hasta que quede insertada de forma completa en el producto. Para extraerla, presione la tarjeta Micro SD hacia adentro para expulsarla.

### **Nota:**

- Inserte las tarjetas boca abajo en la ranura de la tarjeta; (con letras hacia abajo).
- No doble la tarjeta. La tarjeta debe estar dentro de un estuche cuando no esté siendo utilizada.
- Mantenga el chip limpio y evite la penetración de polvo y productos químicos.
- Formatee las nuevas tarjetas Micro SD antes de utilizarlas por primera vez.
- Evite insertar y retirar la tarjeta Micro SD mientras está siendo utilizada para prevenir daños o pérdida de datos.
- Este producto no soporta la función de protección contra escritura de las tarjetas Micro SD.
- Realice copias de seguridad de los archivos almacenados en la tarjeta antes de eliminar datos para evitar posibles pérdidas debido a errores.

## Capítulo 11 Acerca de la batería y de la alimentación

Este producto utiliza una batería de polímero de litio de 7000mAh. Cuando el adaptador de potencia suministrado está conectado, la batería se carga automáticamente.

Cuando cargue el producto por primera vez, se recomienda que el mismo esté apagado y cargarlo durante 3 horas y media continuas para lograr un uso óptimo de la batería.

Al utilizar un producto nuevo, la batería debe ser totalmente cargada y totalmente descargada las tres primeras veces para activarla y lograr un período de vida útil óptimo de la batería.

Si la carga se realiza mientras el producto está en uso, demorará más tiempo en cargar.

**Tiempo de carga:** Por lo general, la carga lleva aproximadamente 7 horas. El tiempo real depende del nivel de la batería cuando se inicia la carga.

Se recomienda cargar y descargar totalmente el producto una vez cada 3 meses para extender la vida útil de la batería de litio.

No enchufe el cargador a un tomacorriente eléctrico cuando el producto no se encuentre conectado.

Cuando la tablet no se vaya a utilizar por un período largo de tiempo, cargue la batería totalmente antes de guardarla. También, debe cargarse y descargarse aproximadamente cada tres meses.

Si la batería está muy caliente, el circuito de protección de carga abre automáticamente el circuito de carga para proteger la batería de litio y la tablet.

Cuando la batería está baja, se debe cargar antes de utilizarla. Cuando se esté agotando la alimentación, cargue la máquina utilizando el cargador suministrado.

Realice la carga en los siguientes casos:

- A. Cuando el ícono de la batería indique que la batería está casi agotada/muy baja.
- B. Cuando el sistema se cierre automáticamente. Si se cierra rápidamente luego del reinicio.
- C. Cuando, luego de presionar los botones correspondientes, no haya respuesta.



## Capítulo 12 Actualización del firmware / Restablecimiento a la configuración de fábrica

### Para Actualización del firmware:

1. Dirijase al sitio Web ([www.aoc.com](http://www.aoc.com) o [www.breezetablet.com](http://www.breezetablet.com)) para descargar el firmware actual / más reciente para su dispositivo.
2. Siga las instrucciones suministradas para el modelo de tablet AOC que se esté actualizando.

### Para Restablecer valores de fábrica:

Ir a Configuración \ "copia de seguridad y restablecer" y seleccione "Restablecer valores de fábrica"; (Esto borrará todos los datos de tableta!)

Otra manera de restablecer a configuración de fábrica es:

- a. Apague la tableta y asegúrese de que los cables USB y de alimentación están desconectados.
- b. Pulse el botón de alimentación (Power) y "+" botones a la vez durante 3 segundos.
- c. Espere hasta 15 segundos para ver el Android robot (en su espalda).
- d. Pulse la tecla "+" y luego presione el botón "-". Esto llevará a la interfaz de "Recuperación del sistema Android"
- e. Seleccione "wipe data/factory reset" or "reboot system now", (borrar datos / reset de fábrica o reiniciar el sistema ahora). (Navegue el menú pulsando los botones de volumen arriba / abajo ("+" / "-"))
- f. Pulse el botón de alimentación (power) para realizar la selección.

La tableta será restaurada a los valores predeterminados de fábrica y todos los datos del dispositivo se borrarán.

**Nota:** Durante el proceso de actualización / restablecimiento, es mejor tener el dispositivo conectado a la energía eléctrica, utilizando el adaptador de potencia suministrado.

## Capítulo 13 Preguntas frecuentes

### ·El producto no se puede encender o se inicia con problemas

Hay varias maneras de recuperar / restablecer la tableta una vez ha ocurrido un problema:

- ① Conecte el adaptador de corriente y ver si se enciende la tableta, (ya que es posible que la batería tenga poca potencia).
- ② Otra opción es pulsar y mantener pulsado el botón de encendido durante 6 a 10 segundos para reiniciar.
- ③ Si dos métodos anteriores no restaura la tableta al estado normal de operación;
  - a. Apague la tableta y asegúrese de que los cables USB y de alimentación están desconectados.
  - b. Pulse el botón de alimentación (Power) y "+" botones a la vez durante 3 segundos.
  - c. Espere hasta 15 segundos para ver el Android robot (en su espalda).
  - d. Pulse la tecla "+" y luego presione el botón "-". Esto llevará a la interfaz de "Recuperación del sistema Android"
  - e. Seleccione "wipe data/factory reset" or "reboot system now", (borrar datos / reset de fábrica o reiniciar el sistema ahora). (Navegue el menú pulsando los botones de volumen arriba / abajo ("+" / "-"))
  - f. Pulse el botón de alimentación (power) para realizar la selección.

La tableta será restaurada a los valores predeterminados de fábrica y todos los datos del dispositivo se borrarán.

### ·No hay sonido desde los auriculares

Verifique si el volumen está configurado en 0 (mínimo).

Verifique si el auricular está conectado correctamente (enchufado totalmente)

### ·Ruidos altos / ruidos estáticos

Verifique si el conector del auricular está limpio. La suciedad puede causar ruidos.

Verifique si el archivo que se está reproduciendo tiene algún daño. Reproduzca otros archivos para confirmar. Si está dañado, puede causar ruidos altos o sonidos cortados.

### ·En la pantalla se ven caracteres confusos / incomprensibles

Verifique si se ha configurado el idioma correcto (en Settings/Language & input) (en Configuración/Idioma e Ingreso de texto).

· **No se pueden descargar archivos**

Asegúrese de que la computadora esté debidamente conectada a la tablet.

Asegúrese de que el espacio de almacenamiento no esté lleno.

Asegúrese de que el cable USB no esté dañado.

· **Es posible conectarse a Wi-Fi pero no se puede navegar por Internet**

Confirme la conexión a Internet desde otra fuente utilizando la misma red Wi-Fi.

Si se requieren direcciones IP estáticas, ingrese una dirección de IP válida. Si se utilizan direcciones IP dinámicas, deben deshabilitarse las direcciones IP estáticas mientras la red está conectada.

· **No se puede conectar a la computadora**

Asegúrese de que la tablet esté encendida.

Asegúrese de que la tablet no esté en el modo hibernación.

Asegúrese de estar utilizando el cable USB adecuado.

· **No se pueden ver los archivos en AudioPlayer, PhotoBrowser, Video Player, Shelves y/o Explorer. No se puede grabar el sonido**

Confirme que se hayan descargado los archivos correctos a su tablet.

Asegúrese que el dispositivo no esté conectado a la computadora.

Espere unos minutos para actualizar la biblioteca multimedia.

## Capítulo 14 Resolución de problemas

### 1. Al reproducir imágenes JPEG, algunas no se pueden visualizar correctamente. ¿Por qué?

Algunos archivos JPEG poseen una resolución no estándar, no pueden visualizarse en pantalla completa, ni es posible aplicar la función alejar/acercar. Si aparece un mensaje de error, pulse el botón Back (Atrás) para salir o pulse el botón Reset (Restablecer) ubicado en el lateral del producto para resolver el problema.

### 2. El producto no reproduce mis videos. ¿Por qué?

Asegúrese de que este producto soporte el formato del video. Algunos archivos de video están codificados en diferentes formatos y versiones. No podemos garantizar la reproducción de todos los formatos.

### 3. ¿Por qué se produce un atraso de imagen cuando se reproducen archivos de video?

Actualice el software del sistema a su versión más reciente.

Además, esto depende también del archivo de video, video con alta tasa de bits y video de alta resolución:

① Video con alta tasa de bits. Por ejemplo, las escenas de movimiento de algunos videos poseen tasa de bits de 5~6M y ello puede producir el retraso de la imagen.

② Video de alta resolución. Si se alcanzan los cuadros máximos, se puede producir la falta de sincronización.

### 4. El producto no responde a las operaciones.

Existen varias condiciones que pueden hacer que la tablet no pueda apagarse o responder. Presione y mantenga presionado el botón Power (Encendido/Apagado) durante 8 segundos para forzar el apagado del producto. Luego de reiniciar, en general, el problema queda resuelto.

### 5. El espacio disponible en la PC no coincide con que el se muestra en la tablet.

Se calcula que el espacio en la PC es 1024 bytes mientras que la capacidad de esta tablet es 1000 bytes. Por lo tanto, el espacio libre real de la tablet es diferente a la capacidad indicada, además, el sistema operativo utiliza parte del espacio disponible.



[aoc.com](http://aoc.com)

[breezetablet.com](http://breezetablet.com)

## V 2.0

Information provided in this manual may vary depending on the model. Therefore, your model may not have some of the features described in this user guide. We reserve the right to change any information in this user guide without prior notice.